



ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ TGC-01L

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και κρατήστε το για οποιαδήποτε αναφορά σε μελλοντική χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε πως έχετε επίγνωση του τρόπου λειτουργίας της συσκευής πριν τη χρήση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί να είναι καυτά. Κίνδυνος εγκαύματος. Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

- ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**
- ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (30-37mbar)**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μέρη της συσκευής
2. Σημειώσεις ασφαλείας
3. Τεχνικές προδιαγραφές
4. Οδηγίες συναρμολόγησης
5. Σύνδεση σε φιάλη υγραερίου
6. Έλεγχος διαροών
7. Οδηγίες έναυσης
8. Τρόπος λειτουργίας
9. Ασφάλιση της σύνδεσης
10. Αποσύνδεση της φιάλης
11. Καθαρισμός και συντήρηση
12. Επισκευή
13. Αποθήκευση
14. Οδηγίες για τη χρήση φιαλών υγραερίου

Model TGC-01L

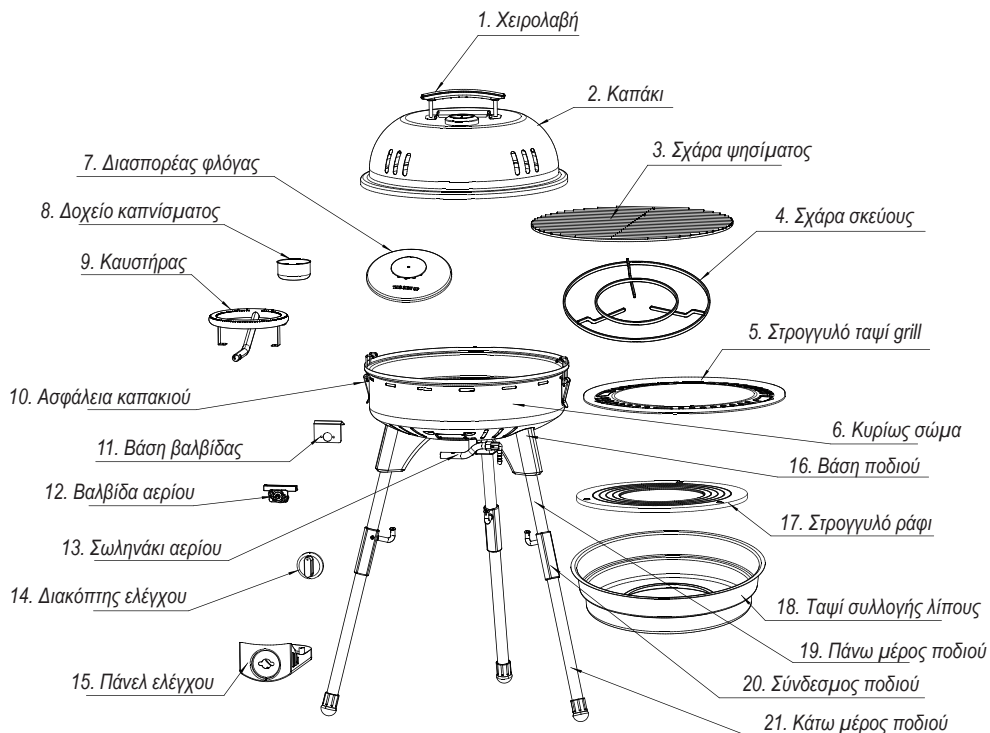

Σημείωση:

Κάποια εξαρτήματα για τη σύνδεση της συσκευής με τη φιάλη υγραερίου, όπως, ο ρυθμιστής πίεσης αερίου, ο εύκαμπτος σωλήνας κλπ, δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή σας σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραγγείλετε κάποιο από τα αυτάτα εξαρτήματα.

2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- 2.1** Βεβαιωθείτε πως ο εύκαμπτος σωλήνας αερίου είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές ή σκισίματα. Σε περίπτωση που είναι φθαρμένος, αντικαταστήστε τον άμεσα.
- 2.2** Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περίπτωση που παρατηρήσετε την οποιαδήποτε φθορά ή δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- 2.3** Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 2m περιμετρικά της συσκευής ή επάνω από αυτήν.
- 2.4** Η αντικατάσταση της φιάλης υγραερίου θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ σε εξωτερικό χώρο, μακριά από οποιαδήποτε φλόγα ή εστία φωτιάς.
- 2.5** Τοποθετήστε τη φιάλη υγραερίου μακριά από εστίες φωτιάς ή από πολύ θερμές επιφάνειες.
- 2.6** Τοποθετηθείστε τη συσκευή σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- 2.7** Σε περίπτωση που παρατηρήσετε ανάφλεξη σε άλλο σημείο πέρα από τον καυστήρα της συσκευής, κλείστε αμέσως την βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και κατόπιν της συσκευής. Ελέγξτε τον ρυθμιστή πίεσης και αντικαταστήστε τον σε περίπτωση που θεωρείτε πως είναι ελαττωματικός ή λάθος τύπου και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για οδηγίες.
- 2.8** Εάν αντιληφθείτε διαρροή αερίου, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου και κατόπιν της συσκευής. Ποτέ μην κάνετε έλεγχο για πιθανή διαρροή αερίου με χρήση φλόγας. Χρησιμοποιήστε σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό ελέγχου διαρροών στα σημεία στα οποία πιθανόν να υπάρχει διαρροή, π.χ. στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αερίου με τη συσκευή, ή στη σύνδεση του ρυθμιστή πίεσης. Βεβαιωθείτε πως όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και εάν το πρόβλημα επιμένει επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
- 2.9** Τα προσβάσιμα μέρη της συσκευής είναι καυτά κατά τη χρήση και για ένα χρονικό διάστημα μετά τη χρήση της. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΚΡΙΑ.
- 2.10** ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Τύπος αερίου: η συσκευή έχει κατασκευαστεί για χρήση με προπάνιο ή βουτάνιο (μείγμα), τύπος G30/31, πίεση αερίου 30-37 mbar. **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ) ΣΤΗ ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.**

Χώρα προορισμού	Κατηγορία αερίου	Τύπος αερίου	Πίεση αερίου (mbar)	Διάμετρος μπεκ	Ισχύς	Κατανάλωση (gr/h)
BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SI,SK,TR	I3+	G30/G31	28-30/37	0.97	4.0	290
BE,BG,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IT,LT,LU,LV,MT,NL,NO,RO,SE,SI,SK,TR	I3B/P	G30/G31	30	0.97	4.0	290
AT,CH,CZ,DE,LU,SK	I3B/P	G30/G31	50	0.83	4.0	290
PL	I3B/P	G30/G31	37	0.89	4.0	290


4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Προσοχή: Η συσκευή να τοποθετηθεί σε επίπεδη, σταθερή και άφλεκτη επιφάνεια.


Στο μοντέλο TGC-01L, το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί σε τρεις θέσεις για επιτραπέζια ή επιδαπέδια χρήση, ανάλογα με αν θα τοποθετήσουμε ή όχι τα πόδια στη βάση τους, κι επίσης να επιλέξουμε δυο διαφορετικά ύψη, όπως φαίνεται παρακάτω:

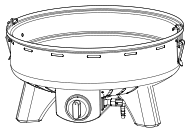

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

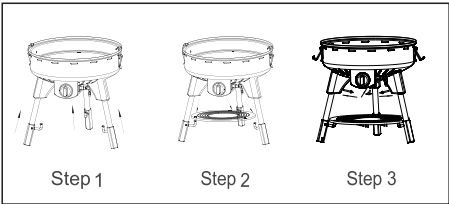

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ

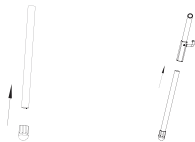

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Προσοχή:

- 5.1 Για τη σύνδεση της συσκευής απαιτείται ρυθμιστής πίεσης αερίου με συγκεκριμένες προδιαγραφές: **ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, 30-37 mbar**.
- 5.2 Βεβαιωθείτε πως ο τύπος αερίου της φιάλης που θα χρησιμοποιήσετε είναι συμβατός με τον ρυθμιστή πίεσης αερίου.
- 5.3 Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο εύκαμπτο σωλήνα για τη σύνδεση με τη συσκευή, μέγιστο μήκος 1,5m.
- 5.4 Προσέξτε ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μην τσακίζει ή πιέζεται.
- 5.5 Αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα κάθε 2 χρόνια ή αν παρατηρήσετε οποιουδήποτε είδους φθορά.
- 5.6 Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ευφλεκτα υλικά κατά τη χρήση της.
- 5.7 Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου κάτω από τη συσκευή, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50cm μακριά από αυτήν.

Σύνδεση:

- 5.8 Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ελέγχου της συσκευής είναι στη θέση OFF πριν τη συνδέσετε στη φιάλη υγραερίου.
- 5.9 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο ρουξούνι της συσκευής και στο ρουξούνι του ρυθμιστή πίεσης αερίου.
- 5.10 Βεβαιωθείτε πως ο εύκαμπτος σωλήνας έχει τοποθετηθεί σωστά, χωρίς να τσακίζει ή να είναι πολύ τεντωμένος και ασφαλίστε τις συνδέσεις στα δυο άκρα του με τους κατάλληλους σφιγγτήρες.
- 5.11 Προσέξτε ώστε ο εύκαμπτος σωλήνας να μην περνάει ή έρχεται σε επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
- 5.12 Η φιάλη θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο και με τρόπο ώστε να είναι εύκολο το άμεσο κλείσιμο της βαλβίδας αερίου.


6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

- 6.1 Περιστρέψτε τον διακόπτη έλεγχο στη θέση OFF.
- 6.2 Βεβαιωθείτε πως ο ρυθμιστής πίεσης είναι σωστά προσαρμοσμένος στη φιάλη.
- 6.3 Ανοίξτε την παροχή αερίου από τη βαλβίδα της φιάλης. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε διαρροή, κλείστε άμεσα τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
- 6.4 Εφαρμόστε σαπουνόνερο ή τον ειδικό αφρό ελέγχου διαρροών στις συνδέσεις της συσκευής και τις φιάλης.
- 6.5 Εάν εμφανιστούν φυσαλίδες, είναι ένδειξη διαρροής. Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και ελέγξτε το σημείο της διαρροής για χαλαρή σύνδεση. Εάν η διαρροή επιμένει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και σε καμία περίπτωση μη θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία.

6.6. Πάντα να κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου μετά από τον έλεγχο διαρροών.

6.7. Πριν από κάθε χρήση, να ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης για τυχόν φθορές.

Να χρησιμοποιείτε μόνο σετ σύνδεσης (σωλήνα και ρυθμιστή) εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή.

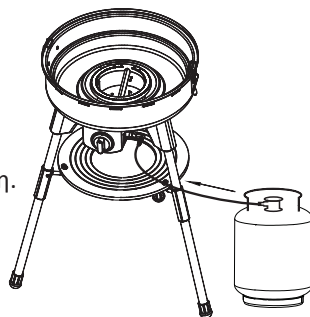

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΑΥΣΗΣ

7.1. Περιστρέψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση OFF.

7.2. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου

7.3. Πιέστε και περιστρέψτε αριστερόστροφα τον διακόπτη ελέγχου μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ» το σπινθηριστή. Επαναλάβετε μέχρι να ανάψει ο καυστήρας.

Προσοχή: Μην σκύβετε πάνω από τη συσκευή και μην τοποθετείτε τα χέρια σας πάνω από τον καυστήρα κατά την έναυσή του. Κίνδυνος τραυματισμού.

Σημείωση: κατά την πρώτη έναυση της συσκευής, μην τοποθετείτε τον διασπορέα και τη σχάρα, ώστε να έχετε οπτική επαφή με τον καυστήρα και να βεβαιωθείτε πως έχει ανάψει.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ βρίσκετε σε λειτουργία - κίνδυνος εγκαύματος
Κρατήστε τα παιδιά μακριά.

Κλείνετε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου μετά τη χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το ταψί συλλογής λίπους κάτω από τον καυστήρα. Καθαρίζετε το ταψί συλλογής λίπους μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την ανάφλεξη του.

8.1. Αφού ανάψετε τον καυστήρα, επιλέξτε την ένταση λειτουργίας, περιστρέφοντας τον διακόπτη ελέγχου στην επιθυμητή θέση (HIGH - MED - LOW)



Μέγιστη



Μεσαία



Ελάχιστη

8.2. Για να δοκιμάσετε διαφορετικούς τρόπους ψησίματος, μπορείτε να προσαρμόσετε αναλόγως τα διάφορα εξαρτήματα της συσκευής.

8.3. Για καλύτερα αποτελέσματα αλλά και για προστασία από τον άνεμο, μπορείτε να κατεβάζετε το καπάκι κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Το θερμόμετρο στο επάνω μέρος σας παρέχει μια ένδειξη της θερμοκρασίας ψησίματος.



Χρήση σχάρας ψησίματος: Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για κρέατα χωρίς μεγάλη ποσότητα λίπους, όπως το κοτόπουλο ή το ψάρι. Τοποθετήστε τον διασπορέα και τη σχάρα σκεύους και κατόπιν προσαρμόστε τη σχάρα ψησίματος (εικ. 1 - σελ. 9).

Προσοχή: στην περίπτωση που ψήνετε κρέας με πολύ λίπος, αυτό θα στάζει στο εσωτερικό και μπορεί να πάρει φωτιά.

Χρήση ταψιού αλουμινίου για grill: Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για μεγαλύτερες κοπές κρέατος ή κοτόπουλου και δημιουργεί τις χαρακτηριστικές γραμμές ψησίματος επάνω στο φαγητό.

Τοποθετήστε το στρογγυλό ταψί grill στο επάνω μέρος από το σώμα της συσκευής ανάλογα με το είδος του κρέατος που θέλετε να ψήσετε, όπως φαίνεται στην εικ. 2 (σελ 9). Μην τοποθετείτε τον διασπορέα, ώστε να έχετε πιο άμεση κατανομή της θερμότητας στην κάτω επιφάνεια του ταψιού.

Η συσκευή σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα καπνίσματος του φαγητού, με το ειδικό δοχείο καπνίσματος στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε τα αρωματικά ή κομματάκια ξύλου για κάπνισμα.

Μπορείτε επίσης να ρίξετε μικρή ποσότητα νερού στο εσωτερικό του σώματος, ώστε να κρατηθεί πιο τρυφερό το κρέας που ψήνετε.

Stir frying (ελαφρύ τηγάνισμα με ανακάτεμα ή γύρισμα): η επιλογή αυτή είναι ιδανική για ομελέτες ή αυγά scrambled, μικρές γαρίδες, κινέζικο κλπ. Προσοχή: δεν είναι δυνατό το βαθύ τηγάνισμα (με πολύ λάδι) με αυτήν την επιλογή. Για αυτού του είδους το τηγάνισμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης το στρογγυλό ταψί αλουμινίου από την λεία του πλευρά, χρησιμοποιώντας μια μικρή ποσότητα λαδιού ή βούτυρου για ελφρύ τηγάνισμα, ενώ στην ίδια πλευρά μπορείτε να αψήσετε και burgers (εικ.3 σελ. 9). Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο ψησίματος, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τον διασπορέα.

Βράσιμο: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο ψησίματος για βραστά, σούπες, νουντλς, κλπ. Τοποθετήστε τη σχάρα στήριξης σκεύους στο εσωτερικό και πάνω από τον καυστήρα, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το επιθυμητό σκεύος για το βράσιμο του φαγητού (εικ. 4 -σελ. 9). Εάν επιλέξετε αυτόν τον τρόπο ψησίματος, δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τον διασπορέα.

Ψήσιμο πίτσας: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να ψήσετε κάθε είδους πίτσας. Τοποθετήστε τη σχάρα στήριξης σκεύους στο εσωτερικό και επάνω από τον καυστήρα και κατόπιν τοποθετήστε επάνω στη σχάρα την ειδική πέτρα ψησίματος πίτσας (εικ. 5 - σελ. 9). Η πέτρα ψησίματος περιέχεται στη συσκευασία και είναι έτοιμη προς χρήση. Ο συγκεκριμένος τρόπος ψησίματος απαιτεί προθέρμανση στους 230 C. Δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε τον διασπορέα.

Κάπνισμα: Η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα καπνίσματος οποιουδήποτε είδους κρέατος ή ψαριού. Τοποθετήστε τον διασπορέα και τη σχάρα στήριξης σκεύους στο εσωτερικό και πάνω από τον καυστήρα και κατόπιν τοποθετήστε το ειδικό δοχείο καπνίσματος, όπου μπορείτε να ρίξετε τα αρωματικά ή κομματάκια ξύλου για να καπνίσετε το φαγητό, όπως βλέπεται στην παρακάτω εικόνα.







Εικ. 1: Τοποθετήστε τον διασπορέα και τη σχάρα ψησίματος




Εικ. 2: Τοποθετήστε την σχάρα αλουμινίου για γκριλ, δεν χρειάζεται διασπορέας

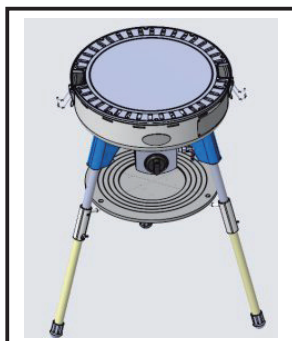

Εικ. 3: Τοποθετήστε τη σχάρα αλουμινίου από τη λεία πλευρά, δεν χρειάζεται διασπορέας

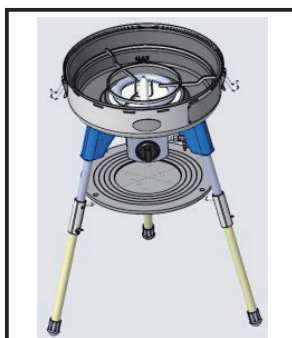

Εικ. 4: Τοποθετήστε το στήριγμα σκεύους, δεν χρειάζεται ο διασπορέας

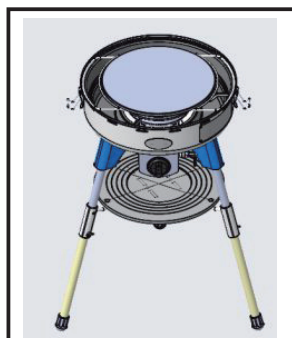

Εικ. 5: Τοποθετήστε διασπορέα, σχάρα και την πέτρα ψησίματος πίτσας

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Για την ασφάλιση του εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης με τη φιάλη υγραερίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εγκεκριμένους σφιγγκτήρες και στα δυο του άκρα (στη σύνδεση με τον ρυθμιστή πίεσης και στη σύνδεση με τη συσκευή).

10. ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΑΛΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
- Ξεβιδώστε τους σφιγγκτήρες και στα δύο άκρα του εύκαμπτου σωλήνα και προσεκτικά τραβήξτε τον σωλήνα από τις συνδέσεις του ρυθμιστή πίεσης και της συσκευής.
- Μην αποθηκεύετε τη φιάλη σε χώρο που παίζουν παιδιά,

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν αλλάζετε τη φιάλη βεβαιωθείτε πως βρίσκεστε μακριά από κάθε είδους φλόγα.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της συσκευής μετά από το ψήσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και σαπουνόνερο (υγρό πιάτων). Μη χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή συρματόβουρτσα. Στεγνώστε τα μέρη της συσκευής με μαλακό πανί.

Για τον καθαρισμό της πέτρας ψησίματος πίτσας, τοποθετήστε την στη σχάρα ψησίματος, ανάψτε τον καυστήρα και κλείστε το καπάκι για 10 λεπτά. Απενεργοποιείτε τη συσκευή και μόλις η πέτρα κρυώσει καθαρίστε τα υπολείμματα με μια βούρτσα πλυσίματος πιάτων κι αν χρειαστεί, χλιαρό νερό.

Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της κάθε φορά μετά τη χρήση .



ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη ρίχνετε νερό στον καυστήρα και καθαρίστε τον από υπολείμματα μετά από κάθε χρήση.

Ο καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ όταν η συσκευή έχει κρυώσει μετά τη χρήση της και έχοντας τη βαλβίδα της φιάλης αερίου κλειστή.

12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Σε περίπτωση που η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, ενημερώστε άμεσα τον προμηθευτή σας. Η επισκευή θα πρέπει να πραγματοποιείτε ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν ή να χειρίζονται τη συσκευή ή τα εξαρτήματά της.


Τα πόδια της συσκευής μπορούν να αποσυναρμολογηθούν και να τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του στρογγυλού ραφιού.

Όλα τα εξαρτήματα μπορούν να τοποθετηθούν για αποθήκευση στο εσωτερικό του κυρίως σώματος της συσκευής.

Τοποθετήστε και ασφαλίστε το καπάκι για καλύτερη προστασία των εξαρτημάτων της συσκευής κατά την αποθήκευσή της.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ειδικό σάκκο αποθήκευσης και μεταφοράς που συμπεριλαμβάνετε στη συσκευασία.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε επίπεδο μέρος, μακριά από παιδιά.

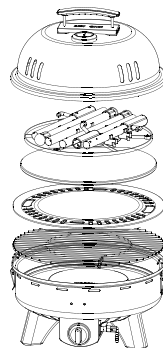

14. ΧΡΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

- Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένες και σφραγισμένες από τον προμηθευτή φιάλες υγραερίου (προπάνιο ή βουτάνιο).
 - Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε φθορά στη φιάλη, ή εάν αντιληφθείτε διαρροή αερίου, μη χρησιμοποιήσετε τη φιάλη κι επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας.
 - Τοποθετείτε τη φιάλη σε επίπεδο σταθερό έδαφος και πάντα σε όρθια θέση.
 - Για αλλαγή της φιάλης ή του ρυθμιστή πίεσης, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.
 - Μην επιχειρήσετε να μετατρέψετε ή να επισκευάσετε τη βαλβίδα της φιάλης υγραερίου.
- = Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη χρήση ή αποθήκευσή της φιάλης υγραερίου, επικοινωνήστε άμεσα με τον προμηθευτή σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
THERMOGATZ Μον. Α.Ε.
9ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κυκλίκ
2310 698448
www.thermogatz.gr